



Upute za jednostavnu uporabu

Odgovara Vašim potrebama

iRC3580/iRC3580i
iRC3080/iRC3080i
iRC2380i

SADRŽAJ

Zajedničke postavke	3
Postavke tajmera	7
Podešavanje/Brisanje	8
Postavke izvješća	10
Postavke sustava	12
Postavke kopiranja	16
Postavke komunikacije	17
Postavke poštanskog pretinca	24
Postavke adresara	24


Spremite ovaj priručnik u blizini uređaja ako će vam kasnije trebati.

Dodatne funkcije

Pritisnite  na zaslonu osjetljivom na dodir za prikaz zaslona Dodatnih Funkcija. Ekran Dodatnih funkcija omogućuje podešavanje raznih postavki uređaja. Možete također napraviti potrebne postavke za korištenje Funkcije Faksa kao što je vrsta telefonske linije i broj faksa.

② Postavke tajmera


Vidi str. 7

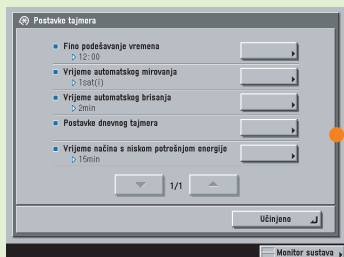

Pritisnite za podešavanje različitih postavki vezanih za mjerenje vremena, kao što je vrijeme koje je potrebno da uređaj uđe u mod mirovanja.

① Zajedničke postavke


Vidi str. 3

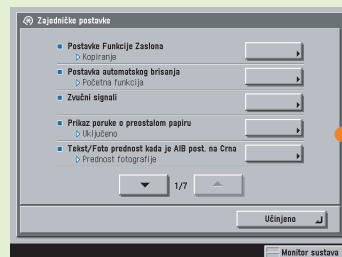

Pritisnite za određivanje postavki koje su uobičajene za funkcije Kopiranja, Poštanskog pretinca, Slanja i Faksa.

③ Podešavanje/Brisanje


Vidi str. 8

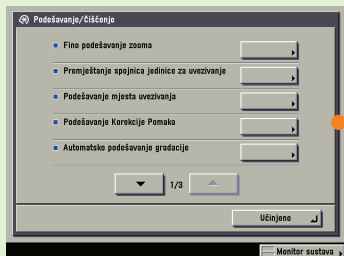

Pritisnite za fino podešavanje povećanja, podesili kontrast ili pokrenuli čišćenje uređaja.

④ Postavke izvješća


Vidi str. 9

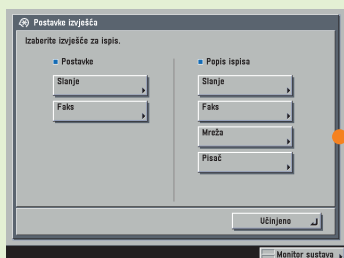


Pritisnite da postavite uvjete ispisa za ispis izvješća o slanju i izvješća o aktivnostima, ili možete ispisati sadržaj adresara ili dodatnih funkcija.


⑤ Postavke sustava

Vidi str. 11

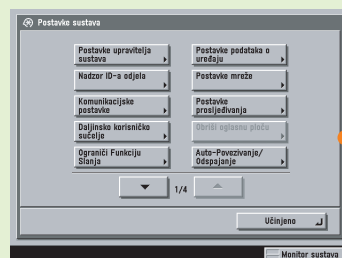

Pritisnite za podešavanje Postavki Sustava, Postavki Menedžmenta ID odjeljka, Mrežnih postavki i ostalih postavki sustava.

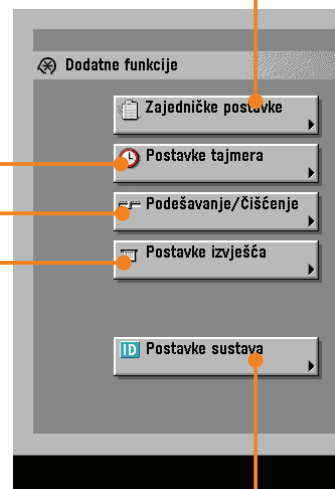


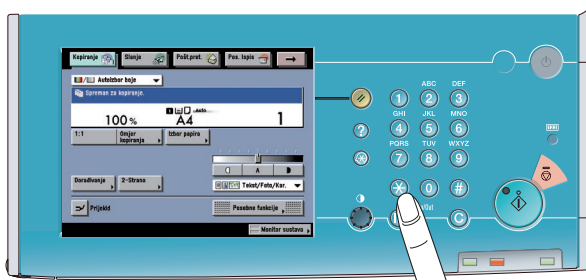

Upravljačka ploča

⑥ Postavke kopiranja


Vidi str.15

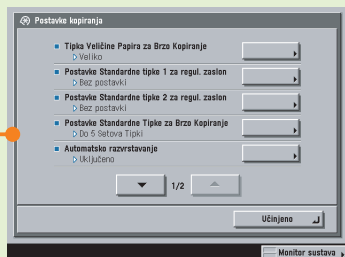

Pritisnite za postavke uređivanja za funkciju kopiranja.

⑦ Komunikacijske postavke


Vidi str. 16

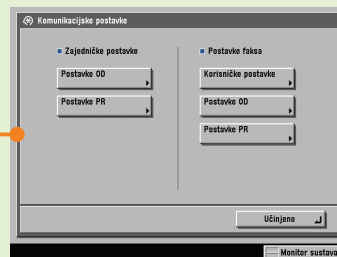

Pritisnite za prijavu ili uređivanje trenutno zadanih postavki komunikacija ovisno o Vašim potrebama.

⑧ Postavke poštanskog pretinca


Vidi str. 23

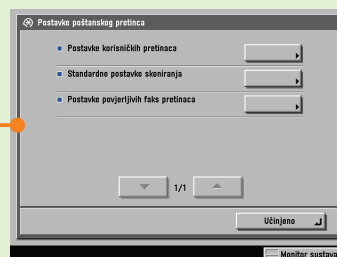

Pritisnite za postavke uređivanja za funkciju Poštanskog Pretinca.

⑨ Postavke adresara


Vidi str. 24

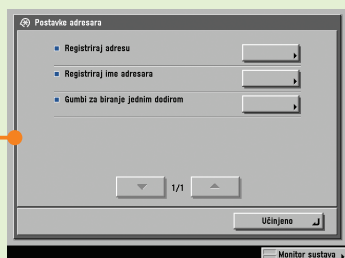

Pritisnite za prijavu i promjenu postavki Adresara ili tipki za brzinsko biranje.

Postavke pisača

Pogledajte PS/PCL/UFRII Upute za Pisač

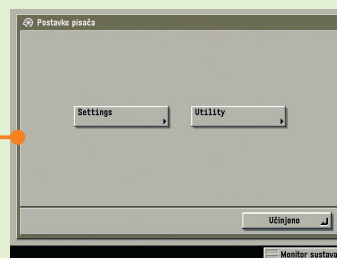


Za više informacija, pogledajte PS/PCL/UFRII Upute za Pisač.



- Omogućava vam određivanje postavki koje su uobičajne za Funkcije Kopiranja, Poštanskog Pretinca, Slanja i Faksiranja.



Zajedničke postavke

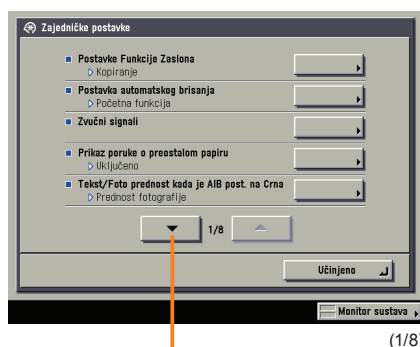

- Postavke Funkcije Zaslona (pogledajte str. 25)

Omogućuje Vam da odaberete ekran koji je prikazan kada je upaljen aparat. Pogodno je da podesite ekran koji najčešće koristite kao inicijalnu funkciju.

- Postavka Automatskog Brisanja

Omogućuje Vam da postavite kada je ekran specificiran za prikaz kao inicijalna funkcija nako što je pokrenut Auto Clear.

- Zvučni signali


Omogućuje Vam postavljanje zvukova kada trebate zvučni signal.

- Prikaz poruka o preostalom papiru

Omogućuje Vam prikaz poruke koja Vam javlja da Vam je preostalo malo papira u ladici.

- Tekst/Foto prednost kada je AIB post. na Crna

Omogućava vam da podesite da li je prioritet dan za tekst ili fotografske slike kada Mod Automatskog odabira boje detektira da je original crno-bijeli.

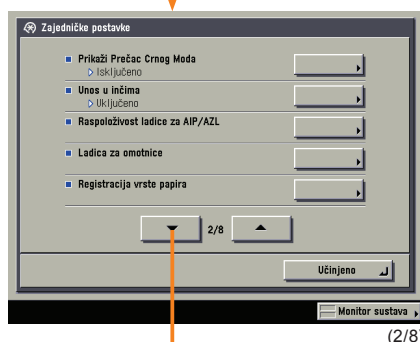

- Prikaži Prečac Crnog Moda

Omogućava vam da podesite prikaz tipke prečaca pored padajuće liste za odabir boje prikazane na Zaslону sa osnovnim mogućnostima kopiranja, Zaslону skeniranja od Funkcije poštanskog pretinca i Zaslону ispisa, koji vam omogućavaju odabir Moda crne boje sa jednim pritiskom.

- Unos u inčima (pogledajte str. 27)

Omogućuje Vam da je tipka za unos vrijednosti u inčima prikazan na raznim ekranima numeričkog unosa.

- Raspoloživost ladica za AIP/AZL


Omogućuje Vam da postavite koji izvor papira se može koristiti za Automatski odabir papira i Automatsko prebacivanje ladica. Ove postavke mogu se postaviti neovisno za sve različite funkcije aparata, i posebno je korisno kada želite koristiti različite izvora papira za različite svrhe.

- Ladica za omotnice

Omogućava vam korištenje Ladice za papir 1 kao Ladice za omotnice.

- Registracija Vrste Papira (pogledajte str. 26)

Omogućuje Vam odabir tipa papira stavljenog u svaki izvor papira.

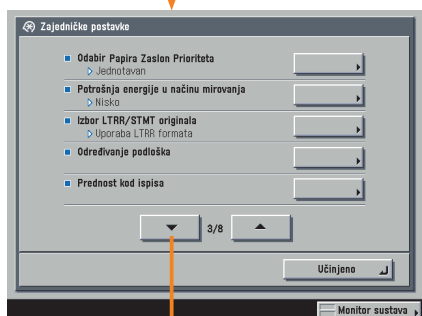

(3/8)

● Odabir Papira Zaslon Prioriteta

Omogućava vam da podesite da li se prikazuje zaslon jednostavnih postavki ili zaslon detaljnih postavki za zaslon odabira vrste papira.

● Potrošnja energije u načinu mirovanja

Omogućuje podešavanje energije koju aparat troši kada je modu mirovanja.

● Izbor LTRR/STMT Originala

Omogućava vam da odredite način na koji aparat rukuje LTRR ili STMT originalima koji su postavljeni na kopirno staklo.


● Određivanje podloška ^{*1}

Omogućuje Vam da odredite izlazni odlagač aparata za određenu funkciju koja se koristi.

● Prednost kod ispisa

Omogućuje Vam postavite prioritet ispisa za svaku funkciju.

*1 Prikazan ukoliko je priključen opcionalan Finisher.

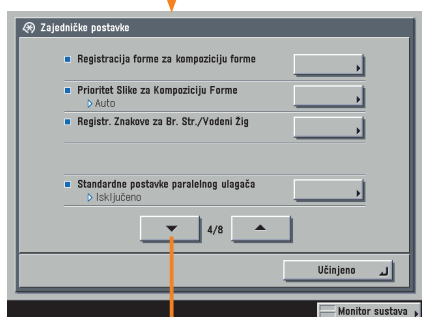

(4/8)

● Registracija forme za kompoziciju forme (pogledajte str. 27)

Omogućuje Vam prijavu formi slike na način da koristite mod kompozicije formi funkcija Kopiranje i Pretinaca.

● Prioritet slike za Kompoziciju Forme

Omogućava vam podešavanje aparata za automatsko specificiranje postavke ispisa za ispis sastavljenih slika, ili podešavanje prioriteta na sliku originala ili na sliku forme kada se ispisuje sastavljena slika.


● Registr. Znakova za Br. Str./Vodeni Žig (pogledajte str. 26)

Omogućuje Vam da prijavite tekst za Numeriranje Stranica/Kopija ili Ispis Datuma/Vodeni Žig mod. Ovo je korisno kada često koristite ispisa sa istim tekstom ili vodenim žigom kada koristite Numeriranje Stranica/Kopija ili Ispis Datuma/Vodeni Žig mod u Kopiranje i funkcije Pretinaca funkciji.

● Standardne Postavke Paralelnog Ulagača

Omogućuje Vam postavljanje veličine papira i tip koji ručni dodavač koristi. Ovo je korisno ako stalno stavljate istu veličinu papira i tip u ručni dodavač.

Dodatne funkcije

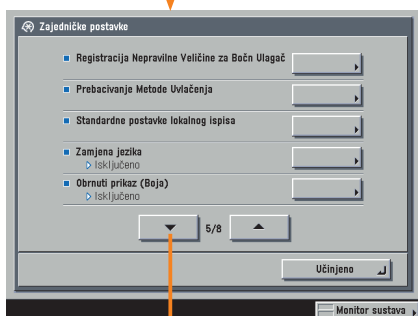

(5/8)

● Registracija Nepravilne Veličine za Bočni Ulađač

Omogućuje Vam da pohranite nepravilnu veličinu papira na tipku veličine papira ([S1] to [S5]), koja je dostupna za biranje kada pritisnete [Nereg. veličina] na zaslonu izbora papira.

● Prebacivanje Metode Uvlačenja

Omogućava vam da podesite da li je brzina ispisa prioritet za vaš posao, ili da ispisujete na određenoj strani papira.

● Standardne Postavke Lokalnog Ispisa


Omogućuje Vam postavljanje postavki standardnog ispisa za aparat.

● Zamjena Jezika (pogledajte str. 28)

Omogućuje Vam da odaberete jezik koji će se prikazati na zaslonu ekrana.

● Obrnuti prikaz (Boja)

Omogućuje Vam reversni kontrast na zaslonu ekrana za bolju vidljivost. Mod Obrnutog prikaza obrće svijetla i tamna područja na zaslonu ekrana osjetljivom na dodir.

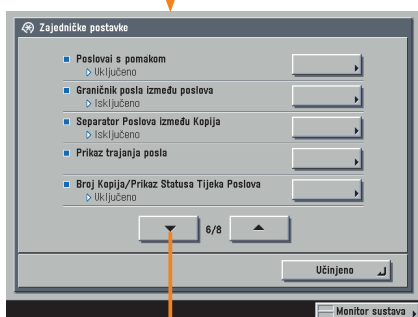

(6/8)

● Poslovi s pomakom^{*1}

Omogućuje Vam da automatski sortirate ispile po poslovima kada je odabrano više poslova. Ova mogućnost provjerava da je ispis uvijek sortiran iako ste zaboravili odabrati završni mod.

● Graničnik poslova između Poslova

Omogućuje Vam da ubacite prazan list papira prije prve strane svakog posla, iz određene ladice za papir. Ovo je korisno kada želite odvojiti jedan ispisni posao kada ispisujete više poslova.

● Separator Poslova između Kopija

Omogućuje Vam unos praznih stranica iz određene ladice papira, nakon što je ispisan određeni set kopija, kada koristite modove Razvrstavanja, Razvrstavanja s pomakom ili Razvrstavanja s klamanjem. Ovo je korisno kada želite odvojiti svaki određeni broj ispisa kada se ispisuje više poslova.


● Prikaz trajanja posla (pogledajte str. 25)

Omogućuje Vam prikaz preostalog vremena do završetka u minutama na zaslonu ekrana.

● Broj Kopija/Prikaz Statusa Tijeka Poslova

Omogućava vam prikaz određenog broja kopija i približno vrijeme prije nego se trenutni posao završi u području prikaza Statusa Posla/Ispisa.

^{*1} Prikazan ukoliko je priključen opcionalan Finisher.

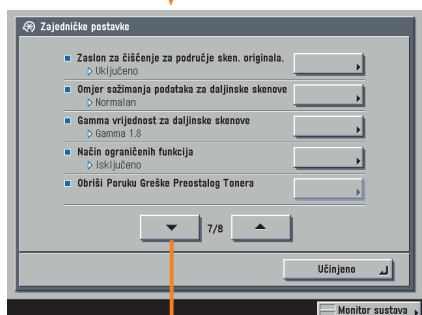

(7/8)

● **Zaslon za čišćenje za područje sken. originala** ^{*2}

Omogućuje Vam da postavite aparat da prikazuje poruke kada je potrebno maknuti originale iz dodavača, ili kad je detektirana nečistoća.

● **Omjer sažimanja podataka za daljinske skenove** ^{*3}

Omogućava vam da podesite omjer kompresije za Skeniranje na daljinu.

● **Gamma vrijednost za daljinske skenove** ^{*3}

Omogućava vam da podesite Gamma Vrijednost koja se koristi za skeniranje dokumenata u boji u vaše računalo putem funkcije Mrežnog Skeniranja.

● **Način ograničenih funkcija** ^{*1}

Omogućuje Vam da privremeno ograničite korištenje završnog moda, ako se problem povremeno pojavi kada koristite Finisher mod.


● **Obriši Poruku Greške Preostalog Tonera.**

Omogućava vam da obršete zaostali prikaz poruke greške koji je prikazan kada je preostala razina tonera niska ako je prikaz poruke greške o preostalom toneru u postavkama sustava (sa zaslona sa dodatnim funkcijama) postavljen na 'Uklj.'

*1 Prikazan ukoliko je priključen opcionalan Finisher.

*2 Prikazano samo ako je opcijski Uvlakač (DADF-L1) spojen.

*3 Prikazano samo ako je instaliran opcionalni uvlačkač (DADF-L1) ili poklopac Type-H, i funkcija pisača (standardni dio isporuke s iR C3580i/iR C3080i/iR C2380i) je dostupna za korištenje.

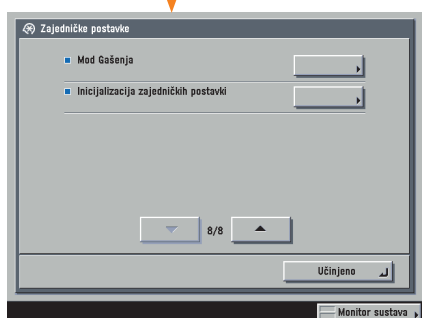

(8/8)

● **Mod Gašenja**


Omogućuje da postavite aparat da prekine posao u tijeku i ograniči daljnji pristup tvrdom disku kad je isključen pomoću glavne tipke.

● **Inicijalizacija Zajedničkih Postavki**

Omogućuje Vam vraćanje svih Zajedničkih postavki (Common Settings) na njihovu trenutno zadanu vrijednost (inicijalne postavke).



- Omogućuje Vam da postavite različita vremenska ograničenja za postavke aparata, kao što je vrijeme koje potrebno da aparat uđe u mod mirovanja.

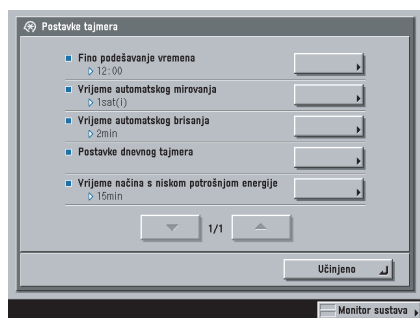

- **Fino Podešavanje Vremena**
Omogućuje Vam da postavite vrijednosti trenutnog vremena.
- **Vrijeme Automatskog Mirovanja**
Omogućuje Vam da postavite aparat na automatsko prebacivanje isključivanja upravljačke ploče kada se aparat ne koristi neko vrijeme nakon zadnjeg posla ili rukovanja tipkovnicom.
- **Vrijeme automatskog brisanja**
Omogućuje Vam da postavite aparat da se automatski vrati na ekran Basic Features odabrane funkcije kad miruje neko vrijeme nakon zadnjeg posla ili kada je izvršena radnja putem tipki.
- **Postavke Dnevnog tajmera**
Omogućuje Vam da postavite vrijeme kada aparat automatski ulazi u Sleep mod svakog dana u tjednu.
- **Vrijeme načina s niskom potrošnjom energije**
Omogućava vam uštedu energije isključivanjem fixing jedinice kada aparat miruje određeni period vremena (nakon što je izvršen zadnji posao ispisa ili operacija tipke).

3




Podešavanje/Brisanje

Referentne upute Poglavlje 4

- Omogućuje Vam da napravite fina namještenja uvećanja, podešenja kontrasta, ili da očistite aparat.

Podešavanje/Čišćenje

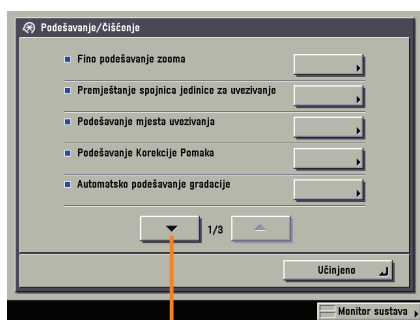

(1/3)

- Fino Podešavanje Zuma

Omogućuje Vam da napravite fina podešavanja kako bi kompenzirali razliku u veličini koja se može dogoditi između veličine originala i veličine iskopirane/ispisane stranice kada ispisujete ili kopirate dokument iz pretinca.

- Premještanje spojnice jedinice za uvezivanje ^{*4}

Omogućuje Vam postavljanje jedinica klamanje nakon što je došlo do zastoja prilikom klamanja, ili nakon zamjene spremnika s klamericama.

- Podešavanje mjesta uvezivanja ^{*4}

Omogućuje Vam postavljanje mjesta klamanja ako ste primjetili da su papiri savinuti ili ako nisu u sredini brošure.

- Podešavanje korekcije pomaka


Omogućava vam da namjestite pomak stranica koji se događa između krajnje vanjske i centralne stranice kada je Mod klamanja postavljen.

- Automatsko podešavanje gradacije

Omogućava vam da rekalibrirate aparat kada primjetite nepravilnosti u boji kopija ili ispisa, npr. kada kopije ispadnu drugačije od originala u gradaciji, gustoći ili boji.

^{*4} Prikazano samo ako je opcijski saddle finiher spojen.

Dodatne funkcije

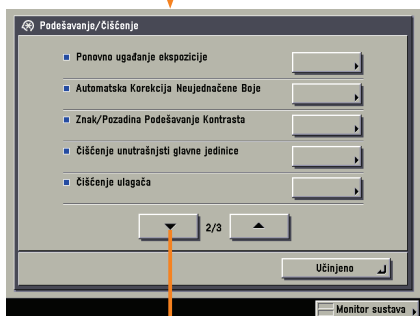

(2/3)

- **Ponovno ugađanje ekspozicije**

Omogućuje Vam ponovnu kalibraciju podešavanja svjetlosti ako postoje razlika između originala i kopije.

- **Automatska Korekcija Neujednačene Boje**

Moguća je automatska korekcija neujednačenih boja koje se pojave na izlazu.

- **Znak/Pozadina Podešavanje Kontrasta** ^{*5}

Omogućava vam podešavanje relativnog kontrasta (osvjetljenja) sakrivenog teksta u pozadini kada se koristi Mod Sigurnosnog vodenog žiga.

- **Čišćenje unutrašnjosti Glavne jedinice**


Omogućava vam čišćenje unutar glavne jedinice. Ako se pruge pojave na ispisnoj kopiji, ili različiti dijelovi ispisane slike nedostaju, unutrašnjost glavne jedinice može biti prljava.

- **Čišćenje ulagača** ^{*2}

Omogućuje Vam čišćenje valjaka uvlačača neprestanim dodavanjem praznih listova kroz dodavač.

*2 Prikazano samo ako je opcijski Uvlakač (DADF-L1) spojen.

*5 Može biti postavljeno ako je opcijski Sigurnosni Vodeni žig aktiviran.

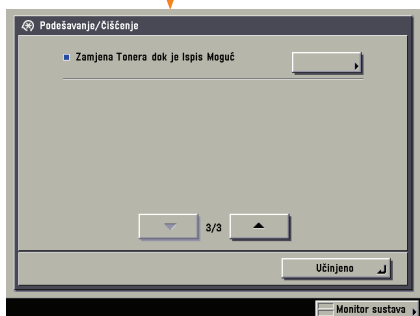

(3/3)

- **Zamjena Tonera dok je ispis Moguć.**

Ako zamijenite spremnik tonera dok je poruka poput <Crnog tonera je malo. Zamjena još nije potrebna.> prikazana, možete obrisati poruku.


4



Postavke izvješća


Upute za Slanje i Faksiranje Poglavlje 12

- Pritisnite za podešavanje uvjeta ispisa za ispis Izvještaja OD Slanja i Izvještaja Aktivnosti ili za ispis Liste Adresara ili Liste korisničkih podataka (postavke koje su specificirane sa zaslona sa Dodatnim funkcijama).



Postavke: Slanje^{*6}

Omogućuje Vam da postavite uvjete ispisa za Izvještaje OD Slanja i Izvješće Aktivnosti.

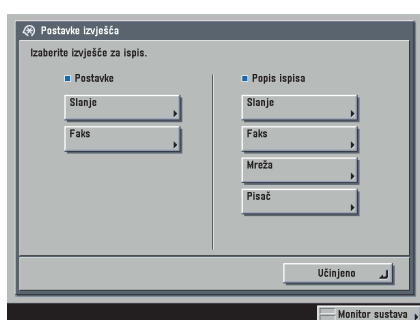

● OD Izvješće

Omogućuje Vam da provjerite da li su dokumenti dobro poslani na određite. Slanje OD Izvještaja se može automatski ispisati nakon slanja dokumenata. Možete također postaviti aparat da ispisuje Slanje OD Izvještaja samo kada dođe do greške prilikom prijenosa.

● Izvješće Aktivnosti

Omogućuje Vam prikaz poslanih i primljenih poslova. Izvješće o aktivnostima možete podesiti da se ispiše u određeno vrijeme, ili da se automatski ispiše kada broj primljenih i poslanih poslova dostigne 100. Također možete podesiti da se odvoje zapisi primanja i slanja.

Postavke: Faks^{*7}

Omogućava vam postavljanje uvjeta ispisa za ispis Faks OD Izvještaja i Izvještaja Faks Aktivnosti.

● Faks OD Izvještaj

Omogućava vam provjeru da li su faksevi poslani ispravno na destinaciju. Faks OD Izvještaj može automatski biti ispisan nakon što su faksovi poslani. Možete također postaviti uređaj da ispisuje Faks OD Izvještaj samo kada se pojavi greška kod prijenosa.

● Izvještaj Faks Aktivnosti.

Omogućava vam prikaz rezultata poslanih i primljenih fakseva. Izvješće o aktivnostima faksa možete podesiti da se ispiše u određeno vrijeme, ili da se automatski ispiše kada broj primljenih i poslanih fakseva dostigne 40. Također možete podesiti da se odvoje zapisi primanja i slanja.

● Faks PR Izvještaj

Omogućava vam provjeru da li su dokumenti poslani ispravno sa uređaja pošiljatelja i da li su primljeni uspješno. Faks PR Izvještaj može automatski biti ispisan nakon što su dokumenti primljeni. Možete također podesiti aparat da ispisuje Faks PR Izvještaj samo kada se desi greška kod prijema.

● PR Izvještaj o Povjerljivom Faks Pretincu

Omogućava vam provjeru prijema dokumenata u Povjerljive Faks Pretince

■ Popis Ispisa: Šalji ^{*6}

Omogućuje Vam da ispišete sadržaj Adresara ili Podataka o korisnicima (sadržaj određenih postavki sa ekrana Dodatne Funkcije).

■ Popis Ispisa: Faks ^{*7}

Omogućuje Vam da ispišete Listu podataka o korisnicima (sadržaj određenih postavki sa ekrana Dodatne Funkcije).

■ Popis Ispisa: Mreža

Omogućuje Vam da ispišete Listu podataka o korisnicima (sadržaj određenih postavki sa ekrana Dodatne Funkcije).

■ Popis Ispisa: Pisač ^{*8}

Omogućuje Vam da ispišete status aparata i listu dostupnih fontova.

*6 Prikazano samo ako je aktivan Color Universal Send Kit (standardni dio isporuke s iR C3580i/iR C3080i/iR C2380i), ili je instalirana kartica Super G3 FAX.

*7 Prikazano samo ako je opcijaska Super G3 FAX Ploča instalirana.

*8 Prikazano samo za iR C3580i/iR C3080i/iR C2380i.


5



Postavke sustava

Pogledajte referentne upute, Upute za slanje i Faksiranje, Upute za Mrežu, Remote UI Upute

- Pritisnite da podesite postavke Upravitelj Sistema, Upravljanje ID odjelima, Mreža i druge postavke sustava.

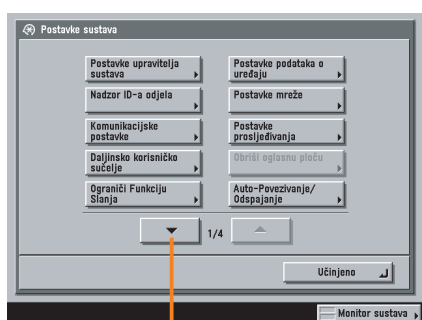

(1/4)

● Postavke Upravitelja Sustava

Pogledajte Referentne Upute Poglavlje 6

Omogućava vam namještanje Postavki Upravitelja Sistema.

● Nadzor ID-a Odjela

Pogledajte Referentne Upute Poglavlje 6

Omogućuje Vam da upravljate sa aparatom ograničavajući njegovu upotrebu unošenjem ispravnog ID Odjela i lozinke. Ovo se naziva Menedžment ID Odjelima. Mogu se registrirati ID-ovi odjela i lozinke za do 1000 odjela. Koristite Menedžment ID Odjelima kako bi pratili ukupan broj kopiranja, skeniranja i ispisa za svaki odjel.

● Komunikacijske postavke^{*6}

Pogledajte Upute za Slanje i Faksiranje Poglavlje 11

Omogućuje Vam da podesite postavke za funkcijom Slanja kao što su postavke e-mail-a, i postavke za Memorijski RX Pretinac.

● Daljinsko korisničko sučelje

Pogledajte Referentne Upute Poglavlje 6

Omogućuje Vam da postavite korištenje Remote UI (Udaljene kontrole aparata). Remote UI omogućuje Vam upravljanje aparatom i postavljanja postavki sa Vašeg računala putem web preglednika.

● Ograniči Funkciju Slanja^{*6}

Pogledajte Upute za Slanje i Faksiranje Poglavlje 11

Omogućuje Vam da postavite Adresar sa lozinkom i postavite pristupni broj za ograničavanja njegovog korištenja.

● Postavke podataka o uređaju

Pogledajte Referentne Upute Poglavlje 6

Omogućuje Vam da postavite ime uređaja i mjesto na kojem se nalazi.

● Postavke Mreže

Pogledajte Upute za Mrežu

Omogućuje Vam da postavite potrebne postavke za spajanje aparata na mrežnu infrastrukturu.

● Postavke Proslijeđivanja (Forwarding)^{*6}

Pogledajte Upute za Slanje i Faksiranje Poglavlje 11

Omogućava vam da podesite aparat za pohranu primljenih I-fax dokumenata u povjerljive Faks pretince, ili ih proslijedite na ostale uređaje ili file servere (relay funkcija). Ako primljen dokument odgovara uvjetima proslijeđivanja, proslijeđen je na odgovarajuće odredište.

● Obriši oglasnu ploču

Pogledajte Referentne Upute Poglavlje 6

Omogućuje brisanje poruka.

● Auto-Povezivanje/Odspajanje^{*9}


Pogledajte Referentne Upute Poglavlje 6

Omogućava vam prijelaz mreže online i offline kako bi koristili Network Scan funkciju.

^{*6} Prikazano samo ako je aktivan Color Universal Send Kit (standardni dio isporuke s iR C3580i/iR C3080i/iR C2380i), ili je instalirana kartica Super G3 FAX.

^{*9} Prikazano samo ako je funkcija pisača (standardni dio isporuke s iR C3580i/iR C3080i/iR C2380i) dostupna za korištenje.

Dodatne funkcije

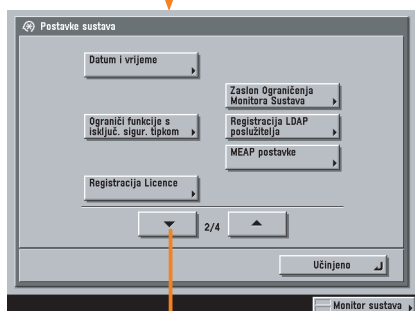

(2/4)

● Datum i vrijeme

Pogledajte Referentne Upute Poglavlje 6

Omogućuje Vam da postavite trenutni datum i vrijeme. Trenutne postavke datuma i vremena korištene su kao standardne postavke vremena za funkciju koje to zahtjevaju.

● Ograniči funkcije s isključ.sigur. tipkom ^{*10}

Pogledajte Referentne Upute Poglavlje 6

Omogućava vam podešavanje razine ograničenja koje je postavljeno za korištenje uređaja kada je opcioni sigurnosni ključ stavljen u poziciju ISKLJUČENO.

● Registracija Licence

Pogledajte Referentne Upute Poglavlje 6

Omogućuje Vam da izvršite prijavu licence kako bi omogućili dodatne funkcije.

● Zaslon Ograničenja Monitora Sustava

Pogledajte Referentne Upute Poglavlje 6

Omogućava vam ograničenje korištenja zaslona monitora sustava.

● Registracija LDAP poslužitelja

Pogledajte Upute za Slanje i Faksiranje Poglavlje 11


Omogućava vam registraciju LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) servera, koji omogućuje pretraživanje e-mail adresa i brojeva faksa.

● MEAP Postavke

Pogledajte Referentne Upute Poglavlje 6

Omogućuje Vam podešavanje MEAP funkcije. Pogledajte u Referentnim Uputama, Poglavlje 6

*10 Može biti postavljeno samo ako je opsijska Jedinica sa ključem za izmjenu instalirana.

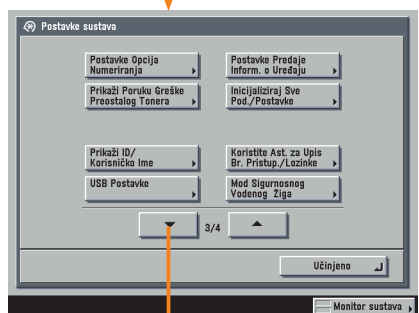

(3/4)

● Postavke Opcije Numeriranja

Pogledajte Referentne Upute Poglavlje 6

Omogućuje Vam da napraviti razne postavke za Numeriranje Kopija mod od Kopiranje funkcije i funkcije Pretinaca.

● Prikaži Poruku Greške Preostalog Tonera

Pogledajte Referentne Upute Poglavlje 6

Omogućava vam postavljanje uređaja za prikaz zaslona upozorenja koji indicira da je preostali toner na niskoj razini.

● Prikaži ID/Korisničko Ime

Pogledajte Referentne Upute Poglavlje 6

Omogućava Vam prikaz ID odjela i korisničkog imena koje se trenutno koristi za pokretanje uređaja u području Statusa Poslova.

● USB Postavke

Pogledajte Referentne Upute Poglavlje 6

Omogućava vam specifikiranje USB postavki.

● Postavke Predaje Inform. o Uređaju

Pogledajte Referentne Upute Poglavlje 6

Omogućuje Vam da napravite postavke za informacije o uređaju primatelja i pošiljatelja.

● Inicijaliziraj sve Pod./Postavke

Pogledajte Referentne Upute Poglavlje 6

Omogućava Vam da obrišete sve podatke sa tvrdog diska i ponovno inicijalizirate postavke uređaja.

● Koristite Ast. za Upis Br. Pristup./Lozinke

Pogledajte Referentne Upute Poglavlje 6

Omogućava Vam da postavite da li prikazivati asteriks za povjerljive informacija na zaslonu gdje je potrebno upisati takvu informaciju, kao što je zaslon za registraciju lozinke.


● Mod Sigurnosnog Vodenog žiga^{*5}

Pogledajte Referentne Upute Poglavlje 6

Omogućava vam podešavanje aparata da uvijek ispisi specifikirani sakriveni vodeni žig na ispise i kopije.

*5 Može biti postavljeno samo ako je opcijski Sakriveni vodeni žig aktiviran.

Dodatne funkcije

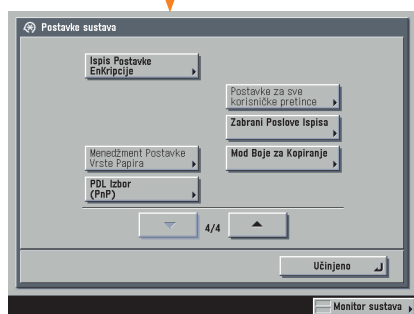

(4/4)

● Ispis Postavke Enkripcije ^{*11}

Pogledajte Referentne Upute Poglavlje 6

Omogućava vam da odredite postavke vezane za enkriptirani sigurnosni ispis.

● Menadžment Postavke Vrste papira

Pogledajte Referentne Upute Poglavlje 6

Omogućava vam registriranje do 200 vrsta papira sa novim imenima koja nisu početne vrste papira registrirane u uređaju.

● PDL Izbor (PnP) ^{*12}

Pogledajte Referentne Upute Poglavlje 6

Omogućava vam određivanje funkcija pogodnih za faks ploču ili kit pisača koji su instalirani na uređaju. Omogućava vam detekciju i instalaciju uslužnih programa, sa vašeg računala, koji su kompatibilni sa određenim funkcijama.

● Postavke za sve korisničke Pretince

Pogledajte Referentne Upute Poglavlje 6

Omogućava vam da odredite postavke za vrijeme dok se dokumenti u svim korisničkim pretincima ne obrišu automatski, kao i da li se ispisuje nakon pohrane sa uslužnog programa pisača.

● Zabrani Poslove Ispisa

Pogledajte Referentne Upute Poglavlje 6

Omogućava vam da odredite da li ograničiti poslove pisača tako da mogu biti pohranjeni samo u korisničkim pretincima.

● Mod boje za Kopiranje

Pogledajte Referentne Upute Poglavlje 6

Omogućava vam da podesite ograničenja za mod boje poslova kopiranja.

*11 Prikazano samo ako je softver za kriptirani ispis aktiviran kad je dostupna funkcija pisača.

*12 Prikazano samo kada su najmanje dvije od sljedećih opcija dostupne za korištenje.

- Kada su dvije od UFR II, PCL, ili PS funkcija pisača dostupne za korištenje.

- Kada je dodatna faks ploča instalirana, i UFR II funkcija pisača dostupna za korištenje.


6



Postavke kopiranja

Upute za kopiranje i poštanski pretinac Poglavlje 8

- Pritisnite za uređivanje postavki za funkciju kopiranja.

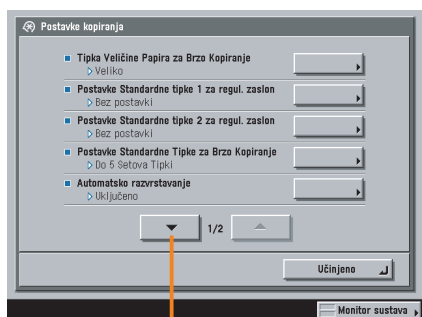

(1/2)

- Tipka Veličine Papira za Brzo Kopiranje (pogledajte str. 29)
Omogućava Vam postavljanje redoslijeda i broja izvora na zaslonu za tipke odabira papira na Ekspresnom Kopiranju.

- Postavke Standardne tipke 1/Postavke Standardne tipke 2 za regul. zaslon (pogledajte str. 28)

Omogućuje Vam da spremite do dvije Standardne tipke koje sadrže često korištene postavke kopiranja na Osnovne Mogućnosti Kopiranja ekranu.


- Postavke Standardne Tipke za Brzo Kopiranje

Omogućava Vam pohranjivanje do 10 Standardnih Tipki koje sadrže često korištene postavke kopiranja.

- Automatsko razvrstavanje^{*2}

Omogućuje Vam da postavite da aparat automatski postavlja Collate (Offset Collate) mod kada su originali stavljeni u dodavač. Ovo je korisno kada radite više setova kopija, zato jer ne morate pamtiti biranje Finisher moda.

^{*2} Prikazano samo ako je opcijski Uvlakač (DADF-L1) spojen.

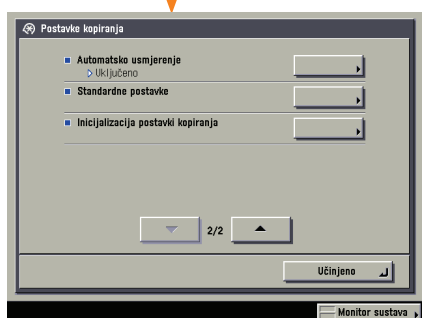

(2/2)

- Automatsko Usmjerenje

Omogućuje Vam da postavite aparat da koristi informacije, kao što su veličina originala i omjer kopiranja, kako bi ustanovili najprikladniju orijentaciju za veličinu papira i automatsku rotaciju slike, ako je potrebno.

- Standardne postavke (pogledajte str. 28)

Omogućuje Vam da promijenite Standardne postavke kako bi odgovarale Vašim potrebama, ili da ih vratite na trenutno zadane postavke. Standardne Postavke odnose se na kombinaciju modova kopiranja koje uređaj automatski vraća nakon što je napajanje uključeno, ili kada je pritisnuto .

- Inicijalizacija Postavki Kopiranja



Omogućuje Vam da vratite sve Postavke kopiranja na zadane vrijednosti.

7

Komunikacijske postavke^{*6}

Upute za Slanje i Faksiranje
Poglavlja 1 & 9

- Pritisnite za prijavu ili uređivanje trenutno zadanih postavki komunikacija ovisno o Vašim potrebama.

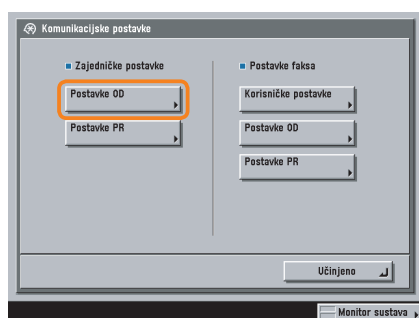

Zajedničke Postavke: Postavke OD

- Imena pošiljatelja (TTI)^{*7} (v. str. 27)

Pogledajte Upute za Slanje i Faksiranje Poglavlje 1


Omogućava vam da registrirate bilo koje ime kao ime pošiljatelja, kao što je ime dijela ili odjela, ili individualno ime. Registrirano ime pošiljatelja je prikazano na zaslonu osjetljivom na dodir uređaja primatelja i/ili ispisano na vrhu dokumenata koje šaljete kao informacija pošiljatelja.

- Ime Jedinice

Pogledajte Upute za Slanje i Faksiranje Poglavlje 1

Omogućuje Vam da prijavite Vaše ime ili ime tvrtke kao ime aparata (ime odjeljenja je opcionalno). Ime aparata je ispisano na vrhu poslanih dokumenata. Za Faks, ime jedinice može biti prikazano na zaslonu osjetljivom na dodir na uređaju primatelja.

Postavke OD

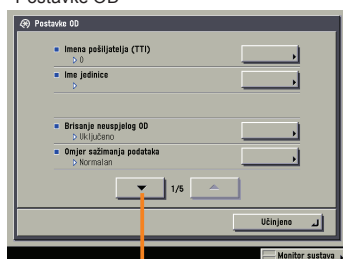

(1/5)

- Brisanje neuspjelog OD

Pogledajte Upute za Slanje i Faksiranje Poglavlje 9

Omogućuje Vam da postavite aparat na automatsko brisanje dokumenata iz memorije ako dođe do greške prilikom prijenosa.

- Omjer sažimanja podataka^{*13}

Pogledajte Upute za Slanje i Faksiranje Poglavlje 9

Omogućava vam podešavanje omjera kompresije za skenirane podatke u boji.

^{*6} Prikazano samo ako je aktivan Color Universal Send Kit (standardni dio isporuke s iR C3580i/iR C3080i/iR C2380i), ili je instalirana kartica Super G3 FAX.

^{*7} Prikazano samo ako je opcijnska Super G3 FAX Ploča instalirana.

^{*13} Prikazano samo ako je aktivan Color Universal Send Kit (standardni dio isporuke s iR C3580i/iR C3080i/iR C2380i).



● Rukovanje dok. s greškom u prosljeđivanju

Pogledajte Upute za Slanje i Faksiranje Poglavlje 9

Omogućuje Vam da postavite kako će aparat upravljati dokumentima koji se ne daju proslijediti.

● Broj ponovnih pokušaja ^{*13}

Pogledajte Upute za Slanje i Faksiranje Poglavlje 9

Omogućuje Vam da postavite aparat da automatski ponovno pošalje podatke kada se podaci ne mogu poslati. Ovo se događa kada je primatelj zauzet primanjem ili slanjem, ili kada dođe do greške. Ova postavka ukazuje koliko puta će se ponoviti radnja.

● Uređivanje Standardnih Postavki slanja

Pogledajte Upute za Slanje i Faksiranje Poglavlje 9

Omogućuje Vam da promijenite standardne postavke za funkciju slanja, uključujući mod za skeniranje.

● Registriraj gumb za odabrane

Pogledajte Upute za Slanje i Faksiranje Poglavlje 9


Omogućava Vam postavljanje bilo koje moguće kombinacije postavki slanja i registraciju omiljenih tipki u memoriji. Postoji 18 omiljenih tipki i mogu im biti dodijeljena imena i komentari za povećanu prikladnost. Ova mogućnost je korisna za prijavu često korištenih postavki slanja.

● Prikaz potvrde za Omiljene Tipke

Pogledajte Upute za Slanje i Faksiranje Poglavlje 9

Omogućava Vam da postavite da li će se prikazivati zaslon sa potvrdom za opoziv omiljenih tipki.

*13 Prikazano samo ako je aktivan Color Universal Send Kit (standardni dio isporuke s iR C3580i/iR C3080i/iR C2380i).

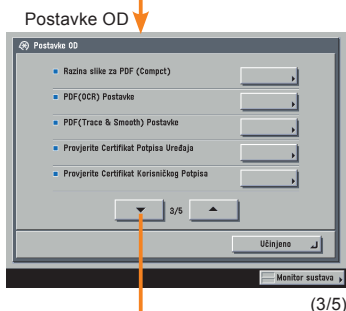

(3/5)

● Razina Slike za PDF (Compact) ^{*14}

Pogledajte Upute za Slanje i Faksiranje Poglavlje 9

Omogućuje podešavanje kvalitete slike dokumenta ako je [PDF (Istraži)] or [PDF (Kompakt)] odabran kao format datoteke.

● PDF(OCR) Postavke ^{*14}

Pogledajte Upute za Slanje i Faksiranje Poglavlje 9

Omogućuje Vam da postavite aparat na detektiranje orijentacije originala. Možete odrediti broj znakova koji će uređaj prepoznati i upotrijebiti kao naziv datoteke.

● PDF (Trace & Smooth) Postavke ^{*14}

Pogledajte Upute za Slanje i Faksiranje Poglavlje 9

Omogućava vam promjenu omjera prepoznavanja frekvencije crtanja linija originala kada ocrtavate dokumente koji se trebaju poslati.

● Provjerite Certifikat Potpisa Uređaja ^{*15}

Pogledajte Upute za Slanje i Faksiranje Poglavlje 9

Omogućava vam da potvrdite Certifikat i par ključeva koji su neophodni za dodavanje potpisa aparata u PDF datoteke.

● Provjerite Certifikat Korisničkog potpisa ^{*16}

Pogledajte Upute za Slanje i Faksiranje Poglavlje 9


Omogućava vam da potvrdite certifikat i par ključeva koji su neophodni za dodavanje korisničkog potpisa u PDF datoteke.

^{*14} Prikazano samo ako je opcijski Universal Send PDF Napredni set značajki aktiviran.

^{*15} Prikazano samo ako je opcijski Universal Send PDF Sigurnosni set značajki aktiviran.

^{*16} Prikazano samo ako je opcijski Digitalni potpis sa korisničkim PDF Kitom aktiviran i vi ste logirani na aparat korištenjem SDL ili SSO login servisa.

Postavke OD

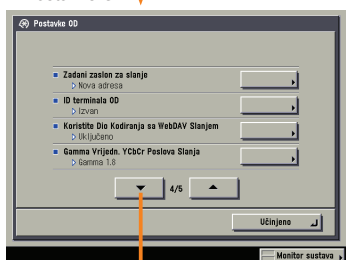

(4/5)

- **Zadani Zaslon za Slanje** (pogledajte str. 30)

Pogledajte Upute za Slanje i Faksiranje Poglavlje 9

Omogućuje Vam da postavite [Favoriti], [Jedan-dodir], ili [Nova Adresa] iako će biti prikazani na inicijalnom Osnovne Mogućnosti Slanja ekranu kada se aparat upali, ili ako je aktiviran Auto Clear mod.

- **ID Terminala OD**

Pogledajte Upute za Slanje i Faksiranje Poglavlje 9

Omogućava vam da specificirate da li se Terminal ID informacija ispisuje na vrhu dokumenata koje šaljete putem faksa/I-faksa.

- **Koristite Dio Kodiranja sa WebDAV Slanjem** ^{*13}

Pogledajte Upute za Slanje i Faksiranje Poglavlje 9


Omogućava vam da podesite da li da podijelite podatke u blokove kod slanja sa WebDAV.

- **Gamma Vrijednost za YCbCr Poslove Slanja** ^{*13}

Pogledajte Upute za Slanje i Faksiranje Poglavlje 9

Omogućava vam da specificirate gamma vrijednost koja se koristi kod pretvaranja skeniranih RGB podataka slike u YCbCr, kada šaljete na e-mail ili destinaciju file servera.

*13 Prikazano samo ako je priključen Color Universal Send Kit (standardni dio isporuke s iR C3580i/iR C3080i/iR C2380i).

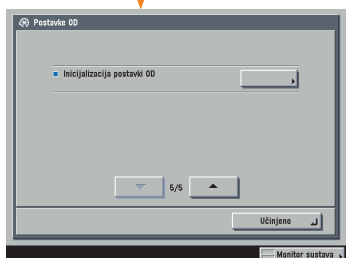


(5/5)


- **Inicijalizacija Postavki OD**

Pogledajte Upute za Slanje i Faksiranje Poglavlje 9


Omogućuje Vam da povratite sve Postavke slanja na njihove zadane (inicijalne postavke).

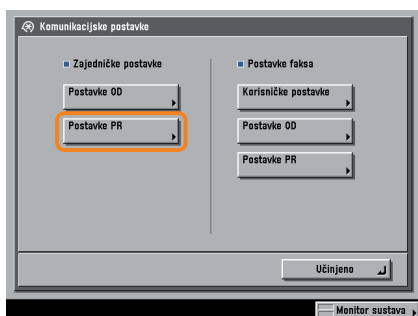

Postavke PR

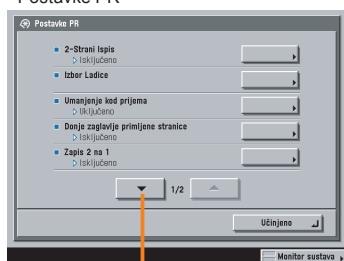

(1/2)

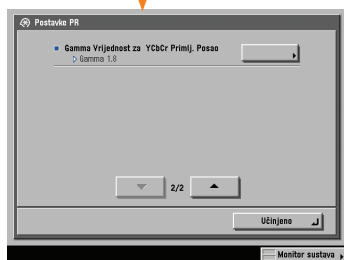

(2/2)

Zajedničke Postavke: Postavke PR

2-Strani Ispis (pogledajte str. 29)

Pogledajte Upute za Slanje i Faksiranje Poglavlje 9

Omogućuje Vam da ispišete primljene dokumente na obje strane papira koji ste odabrali. Ovo Vam omogućuje uštedu papira.

Izbor Ladice

Pogledajte Upute za Slanje i Faksiranje Poglavlje 9

Omogućuje Vam da postavite kako će aparat ispisivati dokumente kada papir ne odgovara veličini primljenog dokumenta.

Umanjenje kod prijema

Pogledajte Upute za Slanje i Faksiranje Poglavlje 9

Omogućuje Vam da postavite aparat da automatski smanjuje primljene dokument tako da je cijeli dokument ispisan na područje zadanog papira.

Donje zaglavlje primljene stranice

Pogledajte Upute za Slanje i Faksiranje Poglavlje 9

Omogućuje Vam da postavite kada aparat ispisuje primljeni datum, da, vrijeme, broj transakcije i broj stranice na donjem dijelu primljenog dokumenta.

Zapis 2 na 1

Pogledajte Upute za Slanje i Faksiranje Poglavlje 9


Omogućuje Vam da ispišete dva primljena dokumenta iste veličine papira na jedan list papira.

Gamma Vrijednost za YCbCr Primlj. Posao^{*13}


Pogledajte Upute za Slanje i Faksiranje Poglavlje 9

Omogućava vam podešavanje gamma vrijednosti za korištenje kada primite dokumente. Ovo vam omogućava ispis primljenih dokumenata sa odgovarajućim eksponiranjem skeniranja.

^{*13} Prikazano samo ako je aktivan Color Universal Send Kit (standardni dio isporuke s iR C3580i/iR C3080i/iR C2380i).

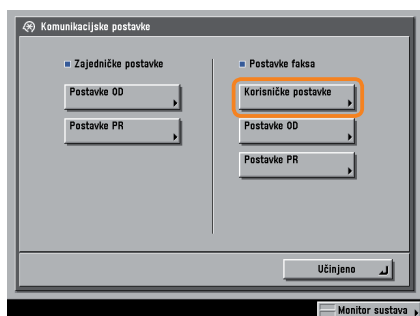

Korisničke postavke

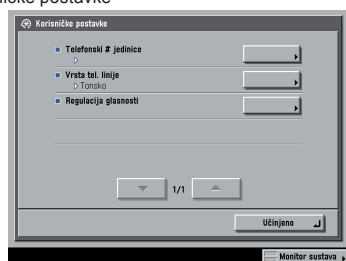

(1/1)

Postavke faksa: Korisničke postavke ^{*7}

● Telefonski # jedinice

Pogledajte Upute za Slanje i Faksiranje Poglavlje 1

Omogućava vam da pohranite broj faksa uređaja. Broj također može biti prikazan na zaslonu osjetljivom na dodir primatelja, ovisno o njihovoj vrsti uređaja.

● Vrsta Tel Linije

Pogledajte Upute za Slanje i Faksiranje Poglavlje 1


Omogućava vam podešavanje vrste telefonske linije.

● Regulacija glasnosti


Upute za Slanje i Faksiranje Poglavlje 9

Omogućava vam da podesite glasnoću za tonove alarma i kontrolne tonove koje aparat emitira tijekom prijenosa faksa.

^{*7} Prikazano samo ako je opcijka Super G3 FAX Ploča instalirana.

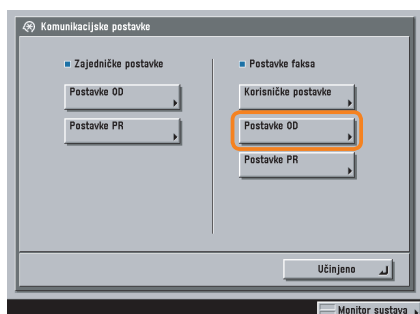

Postavke OD

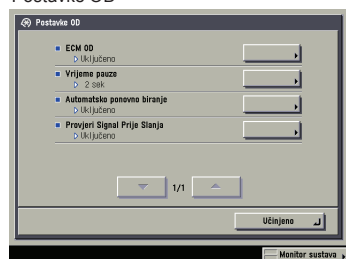

(1/1)

Postavke faksa: Postavke OD ^{*7}

● ECM OD

Pogledajte Upute za Slanje i Faksiranje Poglavlje 9

Omogućava vam da smanjite efekt sustavnih i linijskih greški na dokumentima koje se pojavljuju tijekom slanja ili primanja sa drugom faks jedinicom koja podržava ECM.

● Vrijeme Pauze

Pogledajte Upute za Slanje i Faksiranje Poglavlje 9

Omogućava vam da podesite vrijeme pauze kada se šalje faks.

● Automatsko ponovno biranje

Pogledajte Upute za Slanje i Faksiranje Poglavlje 9


Omogućava vam da podesite aparat da automatski ponovno zove broj faksa primatelja, ako primatelj nije dostupan zbog zauzete linije ili ako se desi greška slanja.

● Provjeri Signal Prije Slanja

Pogledajte Upute za Slanje i Faksiranje Poglavlje 9

Omogućava vam da podesite da li da se provjerava ton biranja prije slanja faksa.

^{*7} Prikazano samo ako je opcijka Super G3 FAX Ploča instalirana.

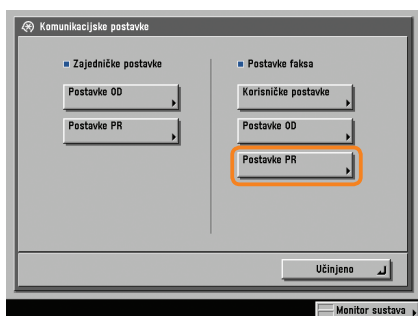

■ Postavke faksa: Postavke PR ^{*7}


● ECM PR

Pogledajte Upute za Slanje i Faksiranje Poglavlje 9

Omogućava vam primanje dolaznih dokumenata korištenjem Moda Korekcije Greške / Error Correction Mode (ECM).

^{*7} Prikazano samo ako je opcijaska Super G3 FAX Ploča instalirana.

Postavke PR

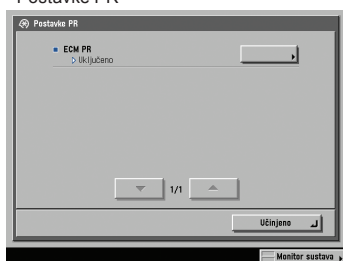

(1/1)


8



Postavke poštanskog pretinca

Upute za kopiranje i poštanski pretinac Poglavlje 8

- Pritisnite za postavke uređivanja za funkciju Poštanskog Pretinca.

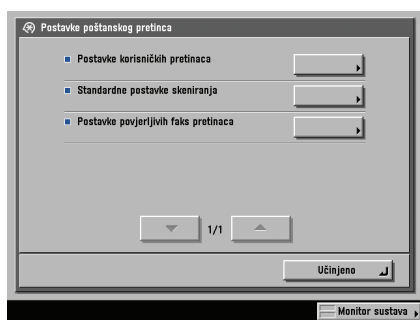

(1/1)

- **Postavke korisničkih pretinaca (pogledajte str. 30)**
Omogućuje Vam postavljanje i spremanje imena i lozinki za Korisnički pretinac, isto tako određivanje vremena koje potrebno prije nego što se dokumenti iz pretinca automatski obrišu.
- **Standardne Postavke Skeniranja**
Omogućuje Vam da promijenite standardne postavke za mod Skeniranja u funkciji Pretinac.
- **Postavke povjerljivih faks pretinaca** ^{*6}
Omogućuje Vam postavljanje i spremanje imena i lozinke za bilo koji Povjerljivi Faks Pretinac.

^{*6} Prikazano samo ako je aktivan Color Universal Send Kit (standardni dio isporuke s iR C3580i/iR C3080i/iR C2380i), ili je instalirana kartica Super G3 FAX.



9



Postavke adresara ^{*6}

Upute za Slanje i Faksiranje Poglavlje 10

- Pritisnite za prijavu i promjenu postavki Adresara ili tipki za brzinsko biranje.

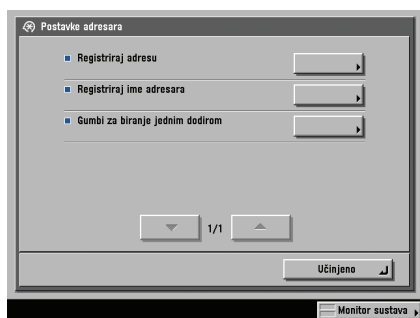

(1/1)

- **Registriraj Adresu**
Omogućuje Vam da prijavite nova odredišta u Adresaru. Ako prijavite odredišta u Adresaru, možete sebi sačuvati trud prilikom unosa odredišta svaki puta kada se koristi. Ova odredišta mogu se također odabrati iz Adresara za korištenje bilo koje druge proizvoljne postavke. Možete također promijeniti ili obrisati odredišta u Adresaru.
- **Registriraj ime adresara**
Omogućuje Vam imena u Adresaru.
- **Gumbi za biranje jednim dodirom**
Možete spremiti do 200 odredišta u tipkama za brzinsko biranje.



^{*6} Prikazano samo ako je aktivan Color Universal Send Kit (standardni dio isporuke s iR C3580i/iR C3080i/iR C2380i), ili je instalirana kartica Super G3 FAX.

* Brojevi na ilustracijama odnose se na korake operacija.

Za podešavanje Zaslona Slanja/Faksa kao inicijalne funkcije

Referentne upute Poglavlje 4

Postavke Funkcije Zaslona

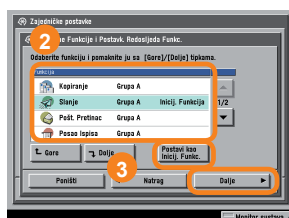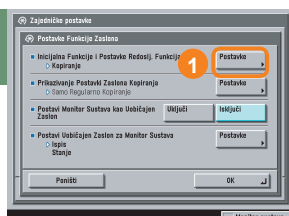


Omogućava vam specifikiranje zaslona koji se prikazuje kada uključite glavno napajanje ili kada se Automatsko Brisanje inicijalizira. Možete također odrediti redoslijed funkcijskih tipki prikazanih na vrhu zaslona osjetljivog na dodir kao i redoslijed grupa funkcijskih tipki prikazanih kada pritisnete [➡] na Zaslону sa Osnovnim značajkama.



Za prikaz preostalog vremena za ispis

Referentne upute Poglavlje 4

Prikaz Trajanja Posla

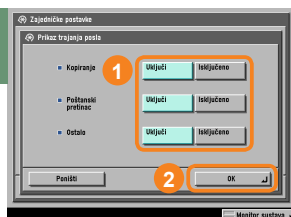

Omogućuje Vam prikaz preostalog vremena do završetka u minutama na zaslonu ekrana. Ovo je korisno kada želite provjeriti preostalo vrijeme kada ispisujete velike dokumente. Preostalo vrijeme neće biti prikazano kada postavite određene mogućnosti.




Za Postavljanje Debljeg Papira ili Folija u Izvor Papira


Referentne upute Poglavljje 4

Kada podesite teški papir ili folije, u izvoru papira, budite sigurni da sigurno podesite vrstu papira. U protivnom, može se dogoditi zastoj papira.


Registracija Vrste Papira

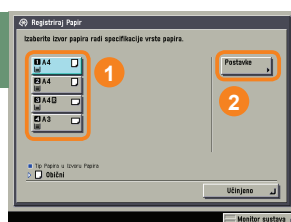

Ako željena vrsta papira nije prikazana, pritisnite [Detaljne Postavke] i odaberite vrstu papira sa liste.

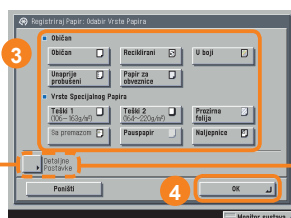

Ikone koje označavaju vrstu papira koja je stavljena u svaki izvor papira pojavljuju se na zaslonu odabira papira.

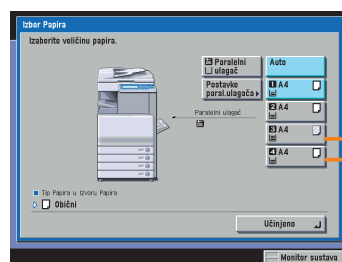

Ikona Folije





Ikona Debljeg Papira

Za Registraciju Korisničkog Teksta za numeriranje Stranica i Vodeni Žig

Referentne upute Poglavljje 4



Registracija Znakova za numeriranje Str./Vodenog Žiga

Možete registrirati specifičan tekst koji se stavlja na vaše dokumente korištenjem Pg/Copy Seta Numeriranja, Vodenog žiga/Ispisa Datuma, ili [Vodeni Žig] za Mod Sigurnosnog. Ovo je korisno za registraciju određenog teksta za postavljanje dokumenta na raznolike dokumente.

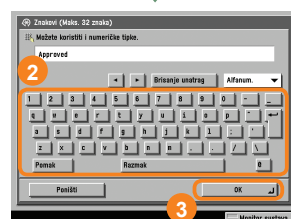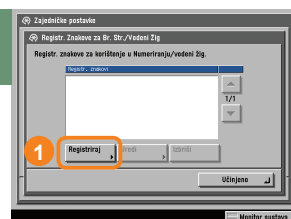

Za više informacija o Numeriranju Stranica i modovima sigurnosnog vodenog žiga, pogledajte str. 16 i str. 17 u Uputama za Lake operacije (Osnovne Mogućnosti).

Možete odabrati registrirane znakove kada koristite Modove Numeriranje Setova Stranica/Kopija ili Mod Vodenog žiga/Ispisa Datuma

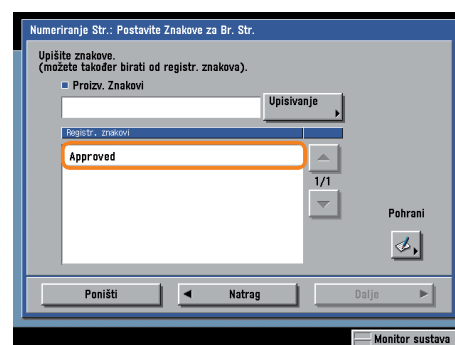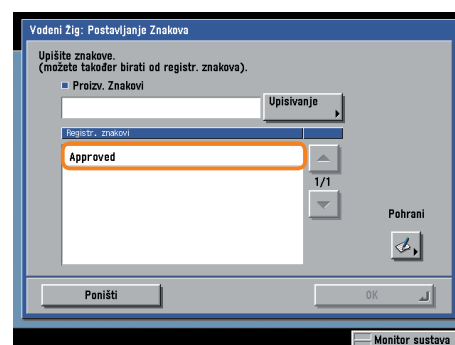



* Brojevi na ilustracijama odnose se na korake operacija.

Za unos vrijednosti u inčima.

Referentne upute Poglavlje 4

Unos u inčima



Omogućuje Vam da unesete vrijednosti u inčima na ekranu u kojem se koriste milimetri kao jedinica mjere. Osigurava da je tipka za unos vrijednosti u inčima prikazana na raznim ekranima za bročani unos, kao što je na prikazu desno. Pritisnite [Inč] za unos vrijednosti u inčima.

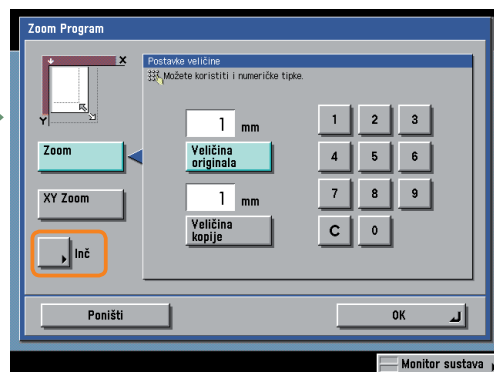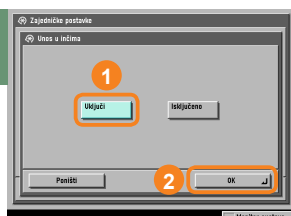

Za Registraciju Forme Slike za Kompoziciju Forme

Referentne upute Poglavlje 4



Registrirajte Formu za Kompoziciju

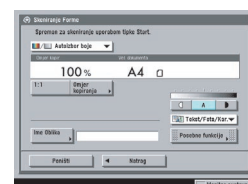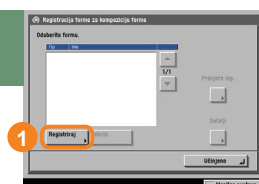

Možete arhivirati forme slike i komponirati ih koristeći Kompoziciju Forme u funkcijama Kopiranja i Pretinaca. Forma slike može biti registrirana u Dodatnim Funkcijama.

Više informacija o modu Kompozicije, pogledajte Poglavlje 4, "Specijalno Kopiranje i Mogućnosti Pretinaca" u Uputama za kopiranje i poštanski pretinac.

Možete birati registrirane forme u Kompoziciji Formi.

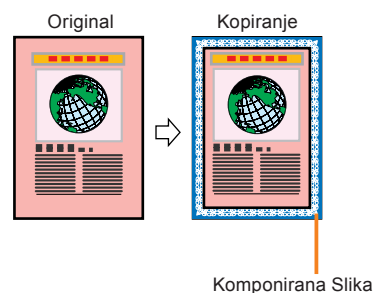
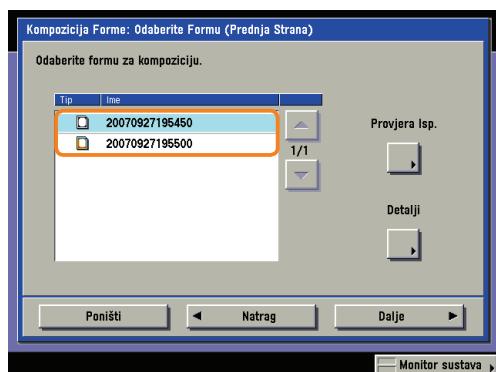


Za promjenu jezika prikaza

Referentne upute Poglavlje 4

Izmjena Jezika

Omogućuje Vam da odaberete jezik koji će se prikazati na zaslonu ekrana.

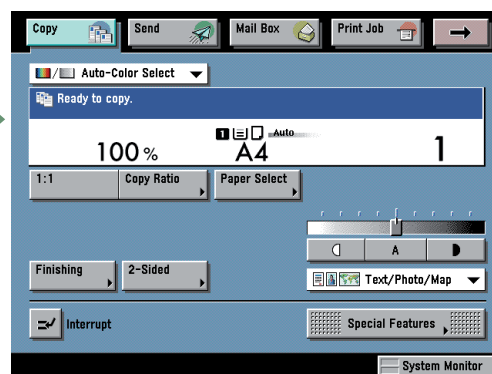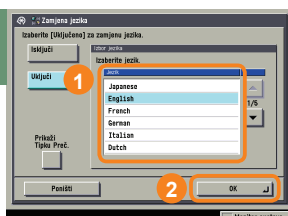


Za izradu prečaca za Često Korištene Postavke

Upute za kopiranje i poštanski pretinac Poglavlje 8

Postavke Standardne tipke 1

Omogućuje Vam da spremite na standardnu tipku često korištene postavke za fotokopiranje na ekranu Osnovnih Mogućnosti Kopiranja. Možete spremiti do dvije standardne tipke. Postavite druge standardne tipke koristeći [Standardna Tipka 2].


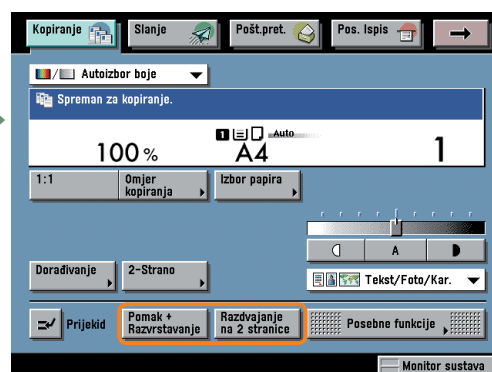


Za promjenu Inicijalnih postavki za funkciju fotokopiranja

Upute za kopiranje i poštanski pretinac Poglavlje 8

Standardne postavke

Omogućuje Vam da promijenite Standardne postavke kako bi odgovarale Vašim potrebama, ili da ih vratite na trenutno zadane postavke. Standardne Postavke odnose se na kombinaciju modova kopiranja koje uređaj automatski vraća nakon što je napajanje uključeno, ili kada je pritisnuto [P].

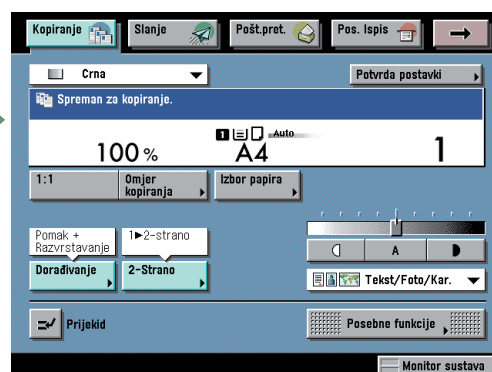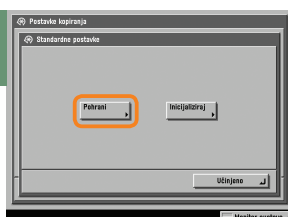



* Brojevi na ilustracijama odnose se na korake operacija.

Za prikaz Određenog Izvora Papira na Zaslону za Ekspresno Kopiranje

Upute za kopiranje i poštanski pretnac Poglavlje 8

Tipka Odabira Papira za Ekspresno Kopiranje

Možete podesiti raspored i broj izvora papira i ladica papira za prikaz za tipke odabira papira na Zaslону za Osnovne Mogućnosti Ekspresnog Kopiranja.

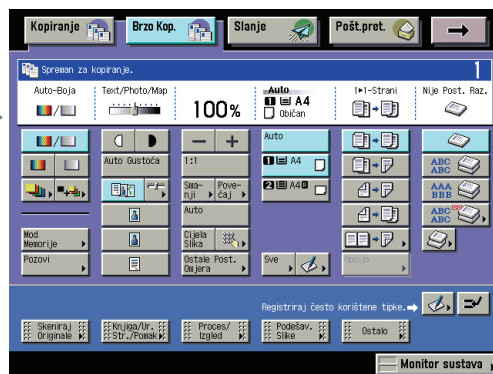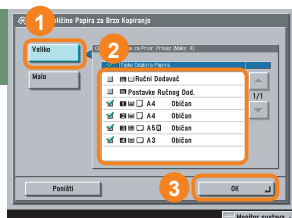


Za Ispis Primljenih Dokumenta na Obje Strane Papira

Upute za Slanje i Faksiranje Poglavlje 9

2-Strani Ispis

Možete ispisati primljene dokumente na obje strane papira. Ovo Vam omogućuje uštedu papira.


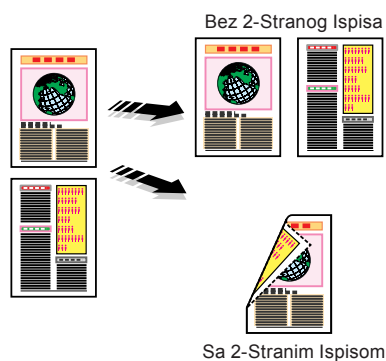


Za dodavanje Imena Pošiljatelja, Dijela ili Odjela na poslane dokumente

Upute za Slanje i Faksiranje Poglavlje 1

Imena pošiljatelja (TTI)

Za faks, možete registrirati Ime pošiljatelja, dio ili odjel u Imenima pošiljatelja. (TTI). Ime je prikazano na aparatu primatelja, i ispisano na poslanim dokumentima.

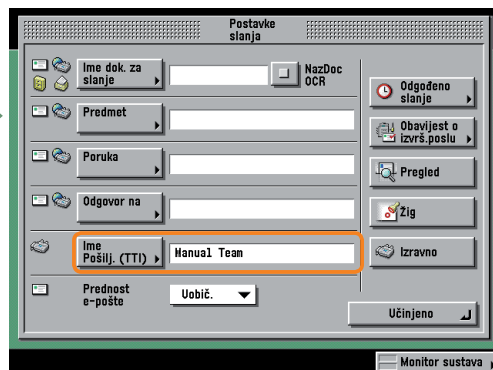
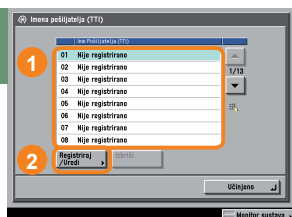


Za Slanje samo sa Omiljenim tipkama

Upute za Slanje i Faksiranje Poglavlje 9

Zadani ekran za slanje

Omogućuje Vam postavljanje ekrana Osnovne Mogućnosti Slanja za prikaz uvećanih omiljenih tipki. Ovo je korisno ako uglavnom koristite omiljene tipke kada šaljete dokumente. Pritisnite tipku u gornjem desnom ekranu za povratak za povratak osnovnog ekrana Osnovnih Mogućnosti Slanja.


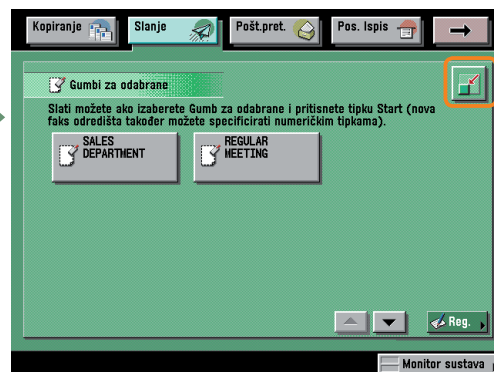
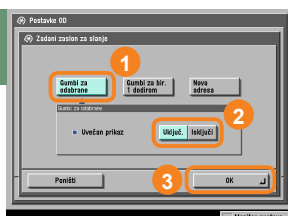


Za postavljanje lozinke za Korisnički pretinac.

Upute za kopiranje i poštanski pretinac Poglavlje 8

Postavke Korisničkog pretinca

Omogućuje Vam da postavite i spremite imena i lozinke za Korisničke pretince, tako da drugi ljudi neće vidjeti njihove sadržaje. Možete podesiti <Vrijeme Dok se Dokument Automatski Obriše> za sprječavanje dokumenata da se automatski brišu. U ovom slučaju, obrišite dokumente ručno iz Korisničkog pretinca. Kada ste spremili dokumente u Korisnički pretinac sa Slanje ekrana, možete također poslati URL na prijavljenu email adresu koju Remote UI može koristiti za provjeru informacija.

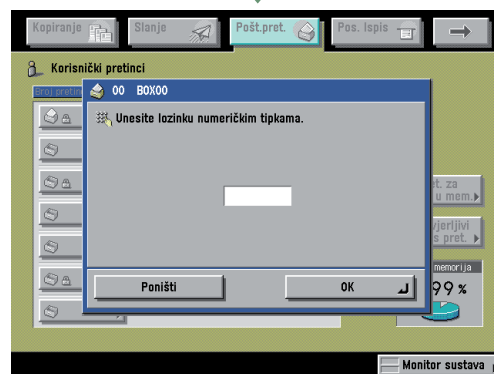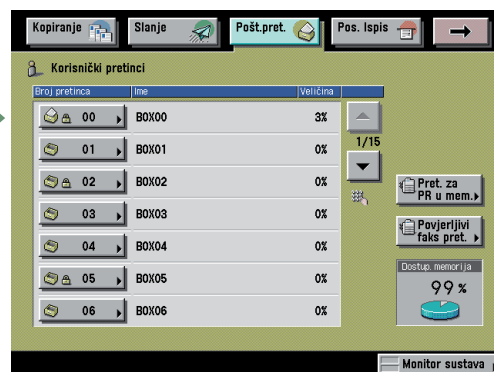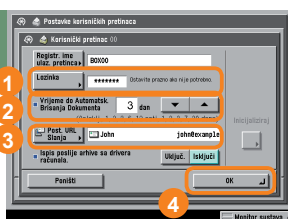

* Kako ne postoji način da se potvrdi lozinka, pazite da ju ne zaboravite.



Canon Inc.

30-2, Shimomaruko 3-chome,
Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Europe, Africa and Middle East

Canon Europa N.V.

P.O. Box 2262,
1180 EG Amstelveen, Netherlands

Canon Adria d.o.o.

Dunajska cesta 128a
1000 Ljubljana
Slovenia

Tel: +386 1 5308 710

Fax: +386 1 5308 745